



FastFill

Gebruiksaanwijzing Nederlands

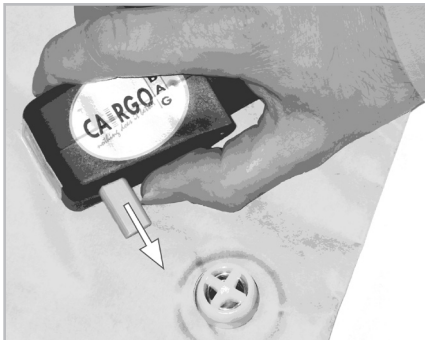


1. Ontgrendel de MouseTip door de gele schuif volledig naar links te duwen.

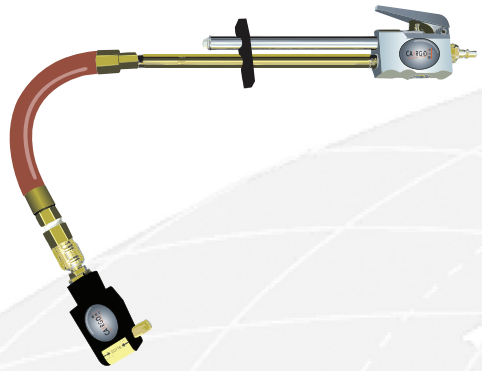


2. Plaats de MouseTip op het ventiel en trek de MouseTip over het ventiel tot het aansluitpunt bereikt is.



3. Vergrendel de MouseTip door de gele schuif volledig naar rechts te duwen.

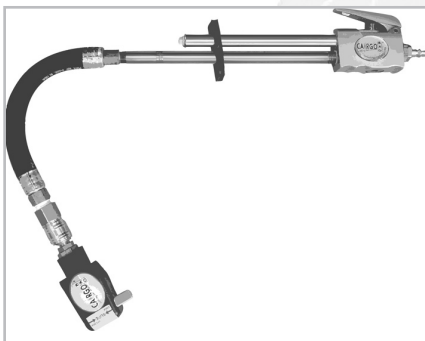

4. **BELANGRIJK!** Let op de luchtdruk! Zie instructies op de CairgoBag.

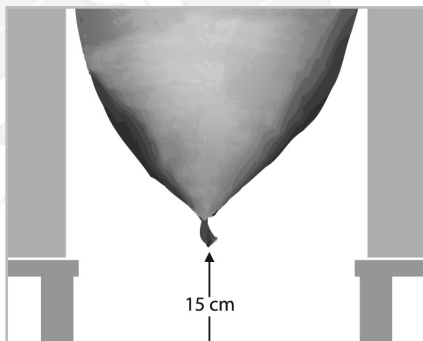


5. Plaats de CairgoBag minstens 15 cm boven de vloer om wrijving tijdens transport te vermijden.



De zak mag niet boven de lading uitsteken.

De zak mag niet boven het buffermateriaal uitsteken.


6. Het buffermateriaal dient enigszins boven de lading uit te steken.

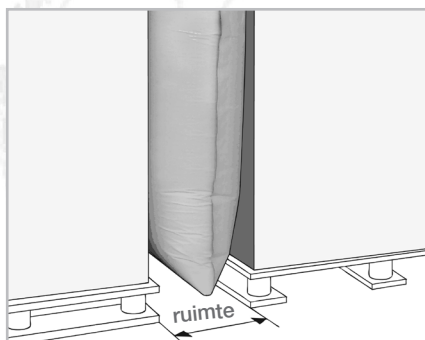

7. Maten in cm.:
Breedte v.d. zak 60 75 90 120 150
Max. ruimte 25 30 35 45 55



8. Om de CairgoBag te herplaatsen of leeg te laten lopen, kunt u de MouseTip zonder vulpistool gebruiken.

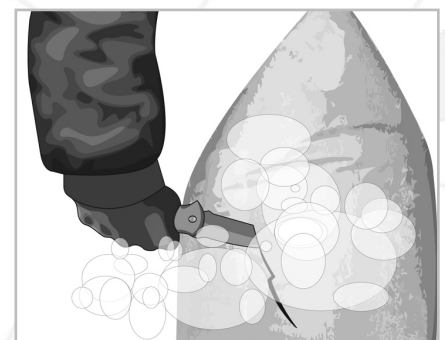

9. Ontluchten:
Maak eerst een gat in de stuwzak om te ontluchten, snijd dan verder open en verwijder de stuwzak.

CAIRGO[®]
nothing does it better