


SuperFlow


Manual de usuario **Español**



1. Abrir la válvula para hinchar la CairgoBag.

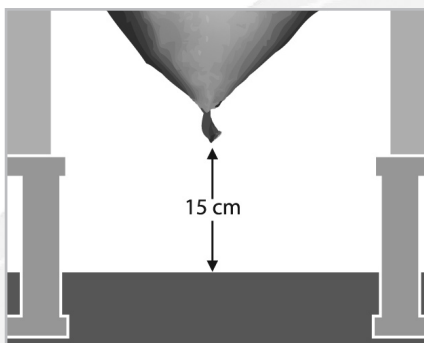


2. Colocar la CairgoBag a 15 cm. del suelo para evitar posibles roces durante el transporte.

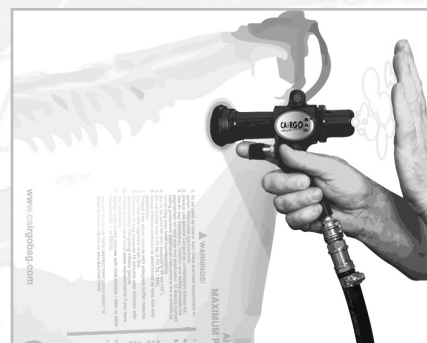


3. Hinchado: Una vez alcanzada la presión deseada, el aire empezará a ser expulsado por la parte trasera de la pistola.



4. Sacar la pistola y tapar la válvula con el tapón. Asegurarse de que está bien cerrado.

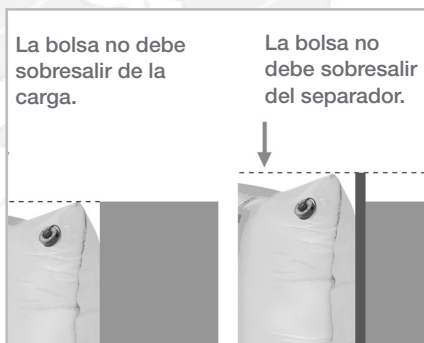

5. El material de protección debe sobresalir ligeramente por encima de la carga.

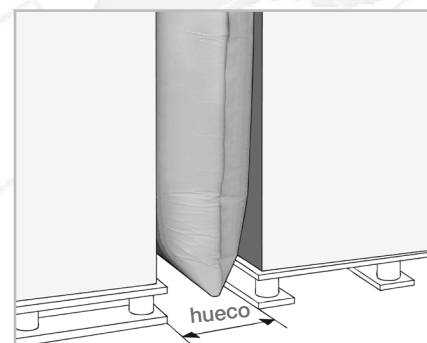


6. Medidas en cm.:

Ancho bolsa	60	75	90	120	150
Hueco máximo	25	30	35	45	55



7. Desenroscar el tapón para deshinchar la bolsa.

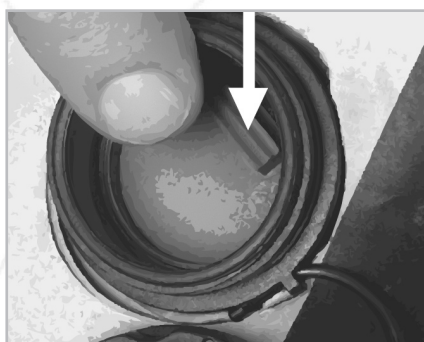

8. Para recolocar o deshinchar la CairgoBag presionar la pestaña para que salga el aire.



9. Almacenar la bolsa con la válvula cerrada.

CAIRGO[®]
nothing does it better